

MAXI-BLEND® 4000 Series Super Concentrate Chemical Management System Instruction Manual Addendum

PLEASE READ FIRST

Your new Maxi-Blend 4000 Series Super Concentrate Chemical Management System has been built by Knight Equipment Company and modeled closely after the Knight/IDEX KP1h Proportioner. So closely, in fact that we have the official KP1h Instruction Manual to assist the installation, operation, and maintenance of your Maxi-Blend 4000 Series Super Concentrate Chemical Management System.

Outlined below are the modifications that were uniquely engineered into the KP1h to customize a Maxi-Blend 4000 Series proportioner.



Standard KP1h

Modified with this Maxi-Blend 4000 Series Chemical Management System Enhancement

Ceramic weighted foot valves which connect to chemical supply tubes that lie in the bottom of a concentrate container

Foot valves eliminated. No chemical contact, 38 mm Docking Caps have been provided to be used only with Maxi-Blend 4000 Series Super Concentrate Chemistry.



Generic Proportioner labels and formula stickers

Generic stickers eliminated. Maxi-Blend 4000 Series Super Concentrate formula specific color coded stickers for the proportioning unit as well as the supply line tubes have been added.



Proportioning unit sticker



Supply line tube sticker

Installation of No Chemical Contact Docking Caps:

Instructions:

1. Obtain plastic bag with no chemical contact Docking Cap and remove caps from bag.
2. Properly thread supply tubes (See page 5) through the proportioner and its storage device.
3. Cut chemical supply tubes to proper length (Note: Length requirements will vary depending upon the use of the Maxi-Blend 4500 toolbox, standard shelves, or other Knight Equipment Storage devices).
4. Install no chemical contact docking cap to free end of supply tube insuring that it has been inserted into the tube completely.

Installation of Chemical Identification Stickers:

Instructions:


1. Place supply tube chemical identification sticker (long sticker) around the supply tube where supply tube meets docking cap. Apply with a "pinch" in a "flag" configuration as shown at right (Note: Be careful to properly match tube to sticker and sticker to venturi barb on select 4 models).
2. Place appropriate (smaller) chemical identification sticker to the proportioner cover being careful to properly position sticker to match venturi barb location (See page 11, Dial 4 selector positioning).



Manufactured by:
CANBERRA CORPORATION
3610 Holland-Sylvania Rd.
Toledo, Ohio 43615

(The chemical ID sticker and the installation of no chemical contact docking caps document goes with the addendum to the instruction manual)

CHEMICAL HOOK-UP INSTRUCTIONS FOR:

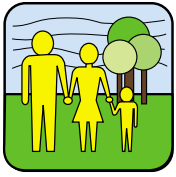

MAXI-BLEND[®]

SUPER CONCENTRATE




Applications *Concentrate

- Recommended for regular cleaning of any surface not harmed by water.

General Directions for Use:

1. For light to normal cleaning dilute 1:88 (no tip required).
2. For economy purposes (1:128), place the proper proportioning tip provided with your super concentrate proportioning unit into the appropriate venturi (fig. 1) as per instructions included with your proportioner.

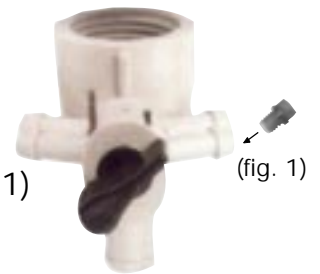

(fig. 1)

Directions for Use with Super Concentrate Proportioning Stations:

1. Remove shipping cap from super concentrate bottle.
2. Place super concentrate bottle on super concentrate toolbox. (storage device)
3. Obtain correct super concentrate pick-up tube by matching pick-up tube label (fig. 2) to the icon and color on the super concentrate label. (fig. 3)
4. Place pick-up tube cap to the correct super concentrate bottle.
5. Begin proportioning.



(fig. 2)




(fig. 3)

LIMPIADOR GENERAL

Instrucciones generales para el uso.

1. Para la limpieza ligera o normal, diluya a 1:88 (no se requiere punta).
2. Para propósitos económicos (1:128), coloque la punta proporcional apropiada provista dentro del venturi (fig. 1) apropiado según las instrucciones incluidas con la unidad para proporcionar.

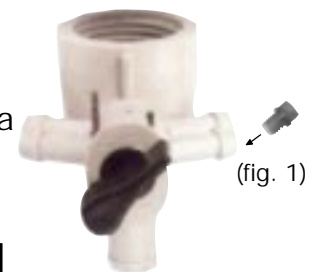

(fig. 1)

Instrucciones para estaciones de proporcionar el Superconcentrado.

1. Retire la tapa de envío de la botella Superconcentrado.
2. Coloque la botella Superconcentrado en un estante o en la caja de equipo de Superconcentrado.
3. Encuentre el tubo recogedor correcto de Superconcentrado por emparejar la etiqueta del tubo recogedor (fig. 2) y el icono y color de la etiqueta de Superconcentrado. (fig. 3)
4. Coloque la tapa del tubo recogedor en la botella de Superconcentrado correspondiente.
5. Comience a proporcionar.



(fig. 2)



(fig. 3)